

---

# HD Show 操作说明书

## 目录

第一章 概述.....	2
1. 概述.....	2
2. 软件运行环境.....	2
第二章 软件安装与卸载.....	3
1. 软件安装.....	3
2. 软件卸载.....	4
第三章 主要功能介绍.....	6
1. 电脑显示模式.....	6
2. 软件主界面.....	6
3. 新建显示屏及显示分区.....	7
4. 添加素材到显示屏.....	8
5. 属性设置.....	9
6. 播放列表.....	10
7. 预案保存.....	10
8. 预案复制、修改与播放设置.....	10
9. 视频/图片循环播放.....	11
10. 播控功能.....	12
11. 系统设置.....	13
12. 切换语言.....	13
13. 查看版本.....	13
第四章 特色功能介绍.....	14
1. 流媒体播放.....	14
2. 网站播放.....	15
3. 采集设备播放（摄像头）.....	16
4. 天气预报.....	17
5. 区域旋转.....	18
6. 区域翻转.....	18
7. 区域克隆.....	19
8. 区域透明度调整.....	19
9. 区域羽化调整.....	20

---

# 第一章 概述

## 1. 概述

HD Show 是一款同步播控软件，功能丰富，易学易用，用户可享用当前较流行且高品质的播放控制平台。

HD Show 支持视频、图像、文本、时钟等常规功能外，还支持流媒体、网站播放、桌面截屏功能。

## 2. 软件运行环境

电脑配置的高低，将会影响播放效果，用户可根据播放节目的复杂程度以及播放视频是否为高清视频源，调整电脑配置。

推荐配置如下：

操作系统：Windows7/10 64 位操作系统

CPU：酷睿 i5 或更高

内存：4G 或更大

独立显示卡：GTX950 或更高


深圳市灰度科技有限公司

## 第二章 软件安装与卸载


### 1. 软件安装

双击 HD Show 的 .exe 文件，根据软件安装向导进行安装操作。


1) 选择语言，点击“OK”。

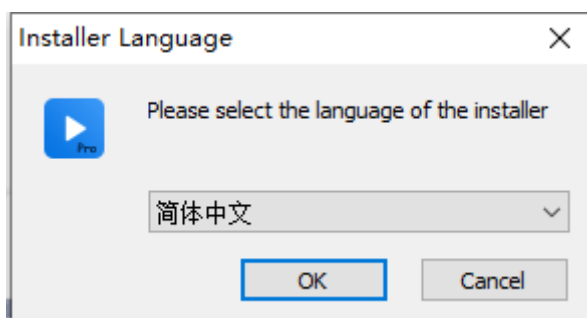

2) 进入安装向导，点击“下一步”。

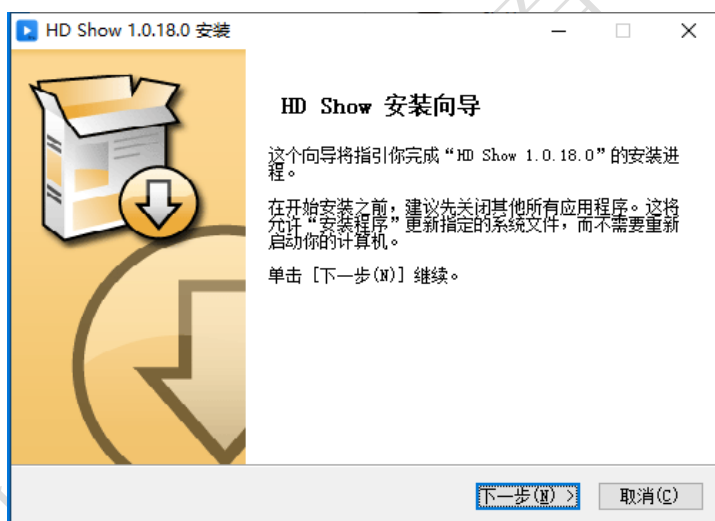

3) 选择安装位置，点击“安装”。

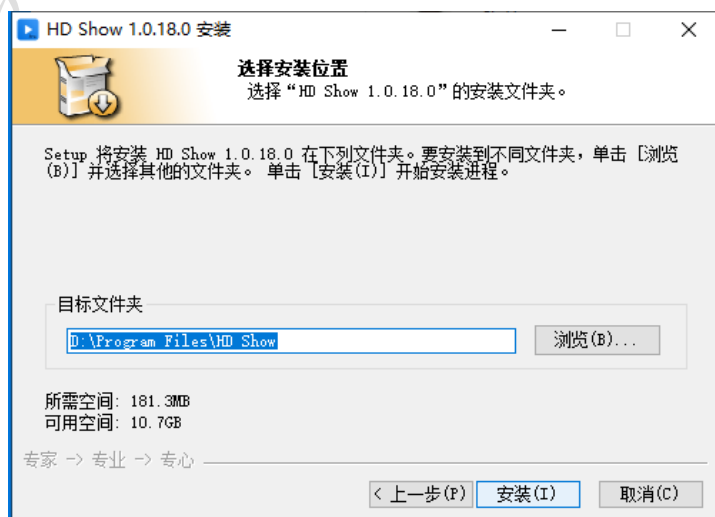

4) 安装完成，点击“完成”，即可运行软件。



## 2. 软件卸载

1) 点击电脑左下角 windows 图标，找到 HD Show, 展开，点击“卸载 HD Show”。




2) 卸载确认，点击“是”。



3) 进入卸载向导，点击“下一步”。



4) 卸载确认，点击“卸载”，即可完成卸载。

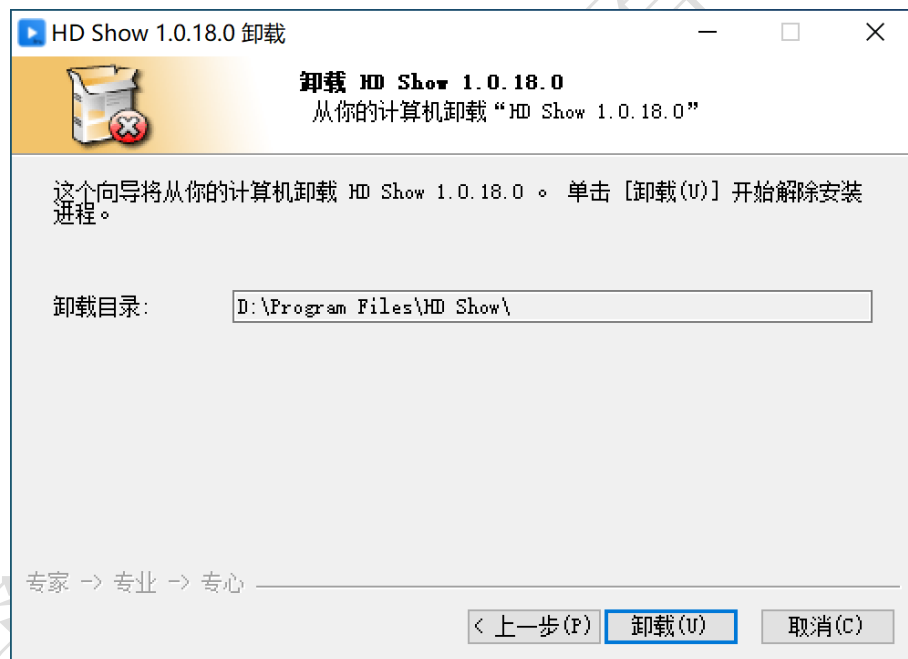


## 第三章 主要功能介绍

### 1. 电脑显示模式

电脑显示模式为扩展模式，按键盘上的 Windows+P 键，可以切换电脑显示模式。




### 2. 软件主界面

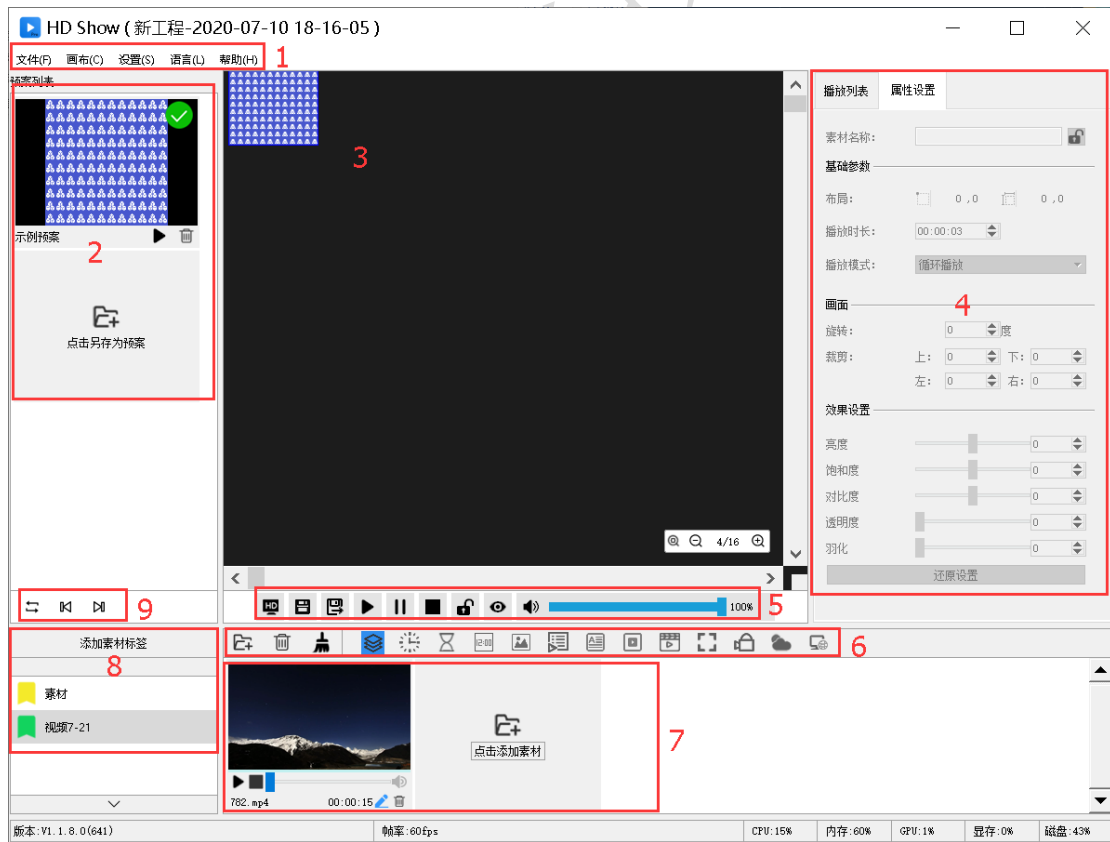




① 菜单栏：菜单选项；

- ② 预案区：生成预案内容，可以提前编辑好内容，切换播放；
- ③ 画布区：预览播放内容，直接将素材区的节目拖动到画布区中的相应区域；
- ④ 属性区：显示素材信息及播放列表；
- ⑤ 播控区：设置显示屏大小、保持、开始/暂停/停止播放、锁住区域等功能；
- ⑥ 素材类型预览筛选区：对素材进行类型进行过滤筛选；
- ⑦ 素材资源区：存放素材资源；
- ⑧ 素材文件夹：用户针对不同播放主题，先预存不同的批量素材文件；
- ⑨ 预案播控区：预案循环播放、播放上一预案或下一预案。


### 3. 新建显示屏及显示分区

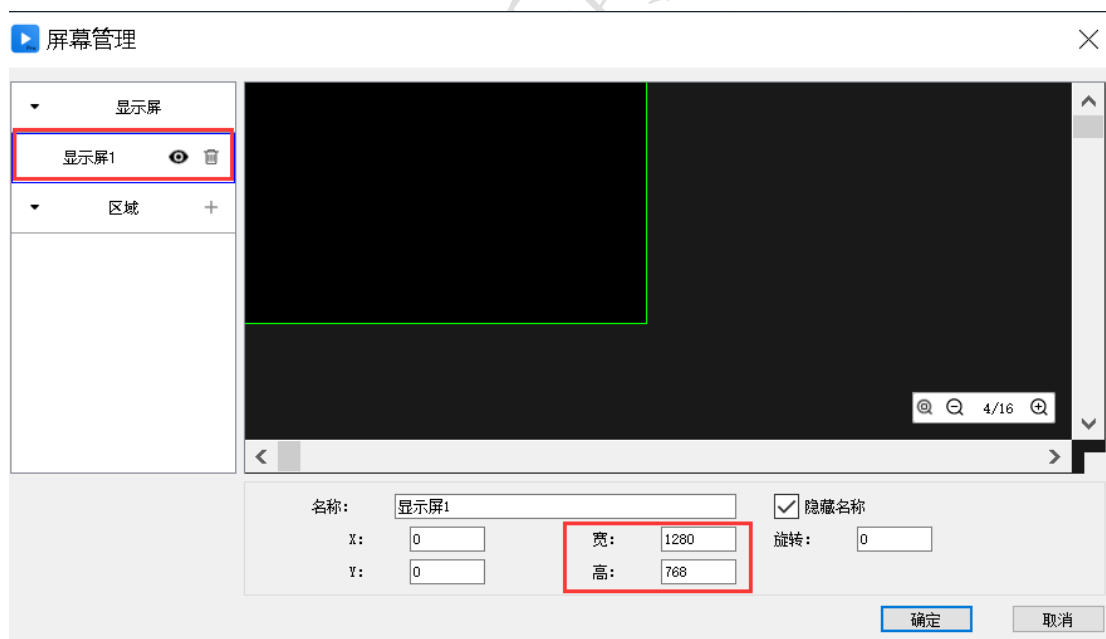点击播控区域中的屏幕管理 ，默认回读视频处理器/播放盒/发送卡的屏幕大小；




-  可见，即画布上可以见，可以进行播放操作；
-  不可见，即画布上不可见，不能进行播放操作，屏幕上显示电脑桌面；

显示屏的下边，点击区域右边“+”，即可添加显示区域。

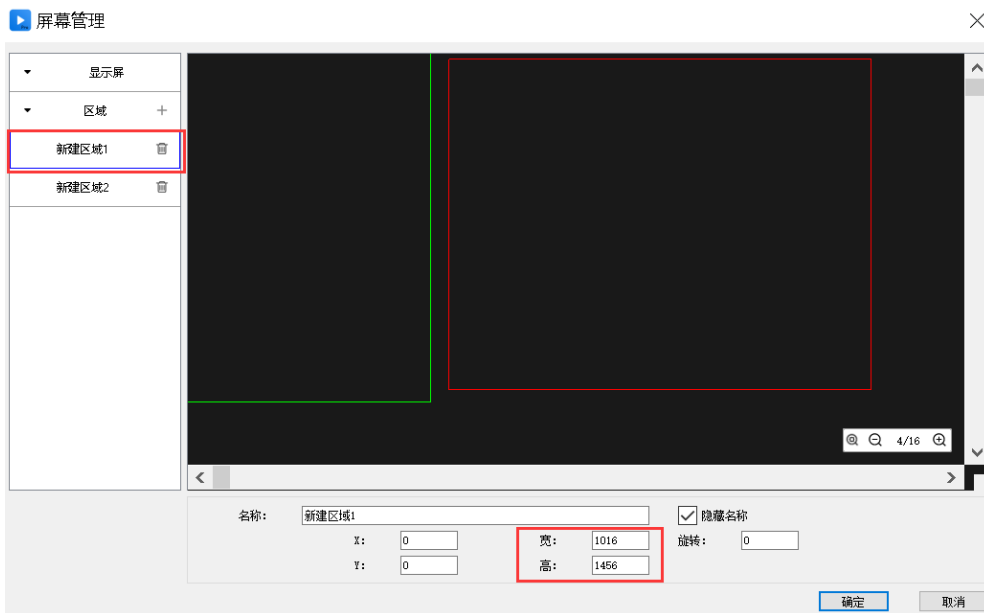

- 1) 选中某一显示屏，可在下面设置 X, Y, 宽, 高;
- 2) 选中区域，可在下面设置 X, Y, 宽, 高，或者直接拖动黑色预览区上的区域，可放大、缩小并随意移动;
- 3) 如区域太多，分不清哪一个，可以去掉隐藏名称，可以在区域的左上角显示区域名称。

#### 4. 添加素材到显示屏

在素材资源区的左上角  或直接区域中“点击添加素材区”，即可添加视频、图片、文本、时钟、网络媒体等。然后将素材拖动到画布区相应的显示屏区域中，屏幕立即播放该素材。



如果素材内容比较多，可以在素材列表的分类中选择。





鼠标右击区域，可以将区域置于顶层/底层、上移/下移、旋转、缩放和删除等。






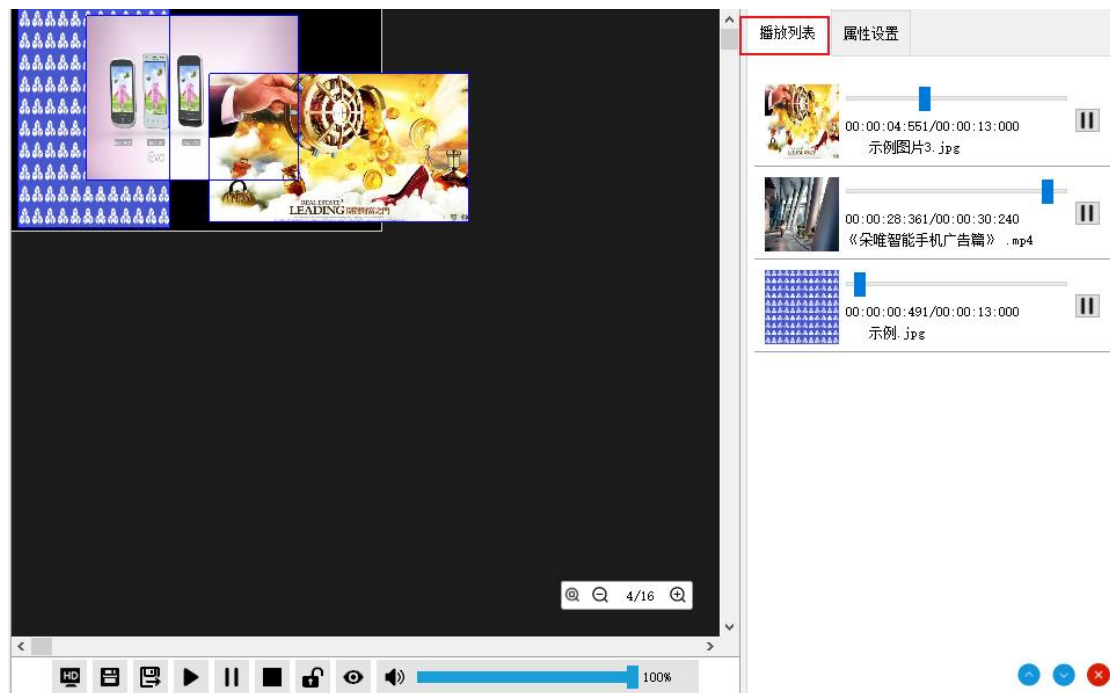
## 5. 属性设置

在画布的右边，可对当前选中的播放素材进行设置，包括布局（区域坐标和大小）、播放时长、播放模式、旋转和亮度等。



## 6. 播放列表

在画布右边的播放列表中，可以选择暂停/播放某一区域的素材，也可以    上移/下移/删除某一区域的播放素材。



注：后添加的素材区域默认在最顶层，即在列表的最上边，如上图，最上边图片叠加在视频上播放，而中间的视频叠加在下边的图片上播放。

## 7. 预案保存


预案编辑好之后，点击播控区的“保存”按钮，预案即可保存。





## 8. 预案复制、修改与播放设置


点击“点击另存预案”，即可复制上一预案，再进行修改。



点击  ，播放下一个预案；


点击  ，播放上一个预案；

点击 “ ”，可选择循环/单个/随机播放列表。

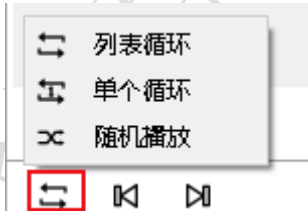


## 9. 视频/图片循环播放


先将视频/图片加到素材列表中，点击添加素材，添加播放列表：

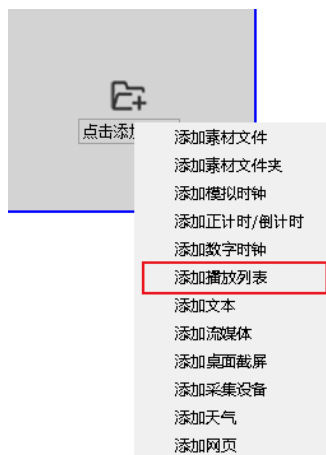

选择视频/图片→点击“添加”，即可添加到右边播放列表中，然后点下“确定”。

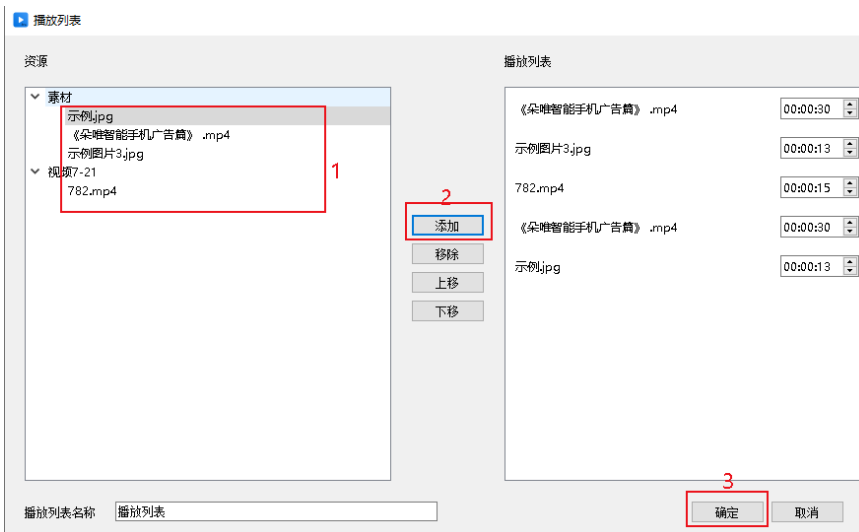

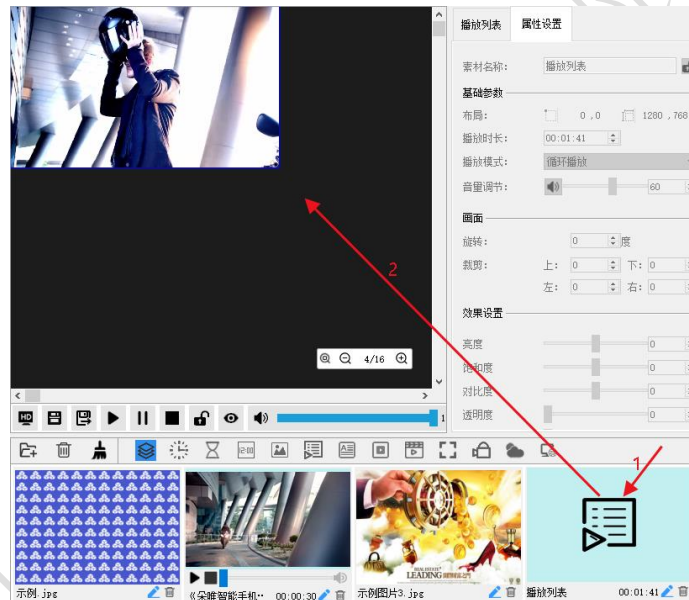

注：同一视频/图片可以重复添加，并任意上移/下移以调整播放顺序。最后将播放列表拖动到播放区即可。





## 10. 播控功能

在播控区中，可设置屏幕大小，显示区域、保存/另存预案、播放和暂停等，具体图标如下，



- |   |   |
|---|---|
|  屏幕管理，设置屏幕大小和分区； |  保存，如不保存，播放的还是之前的预案； |
|  另存预案；           |  播放预案；               |
|  暂停播放；           |  停止播放；               |

 锁住区域，区域大小/位置不可变；

 一键黑屏；

 音量调节；


## 11. 系统设置

在菜单栏，点击“设置”→“系统设置”，黑屏静音、黑屏静止编辑、程序启动后自动打开工程、删除提示等。




## 12. 切换语言

在菜单栏，点击语言，可以切换软件语言，目前仅支持中/英文。

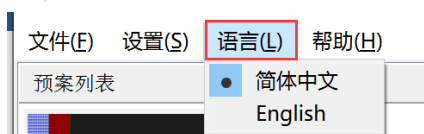

## 13. 查看版本




在菜单栏，点击“帮助”→“关于”，即可查看软件版本。



## 第四章 特色功能介绍


### 1. 流媒体播放

在素材资源区添加流媒体，输入流媒体地址，点击“确定”，再将流媒体拖动到播放区即可。

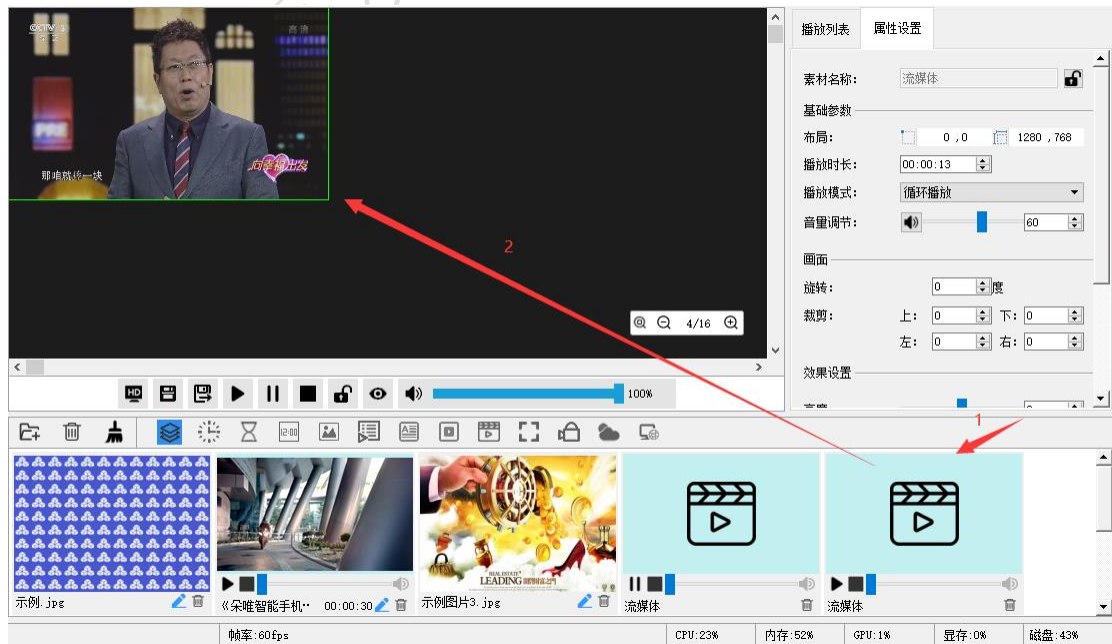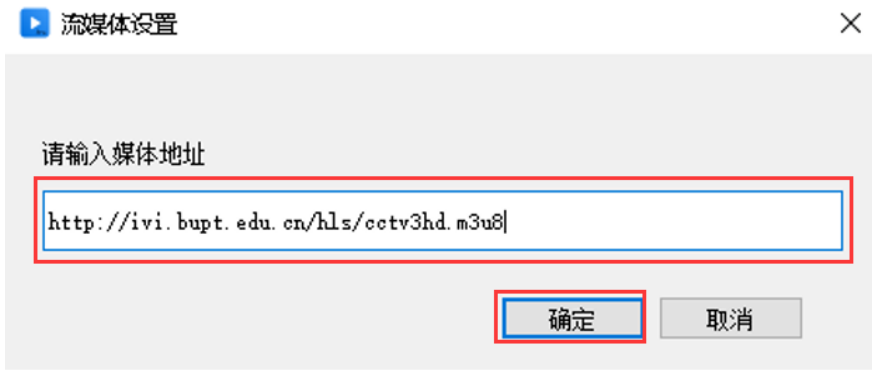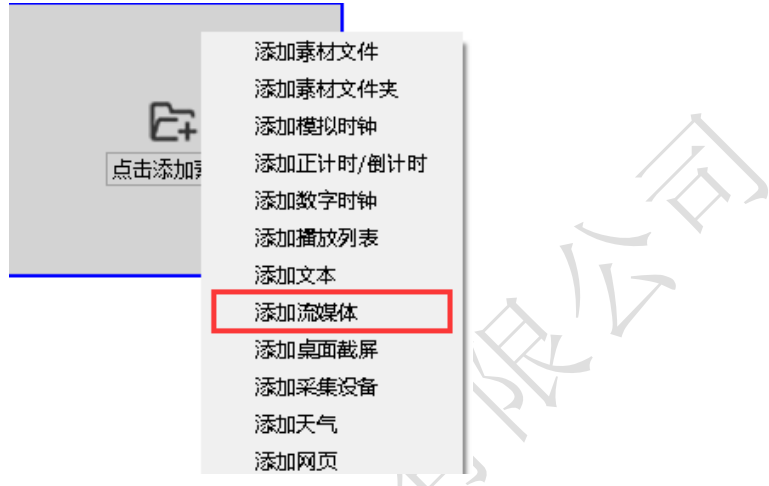

## 2. 网站播放

在素材资源区添加网页，输入网页地址，点击“确定”，再将网页拖动到播放区即可。


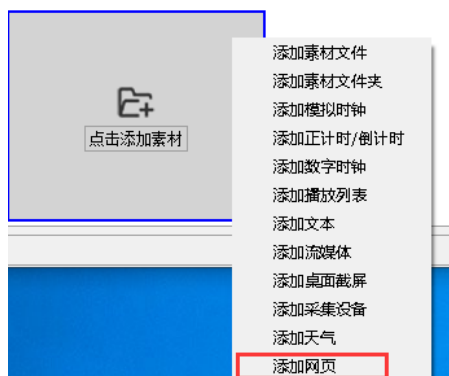


在素材资源区添加网站，输入网址，点“确定”即可。



### 3. 采集设备播放（摄像头）


在素材资源区添加采集设备，选择设备（摄像头），点击“确定”，再将摄像头拖动到播放区即可。

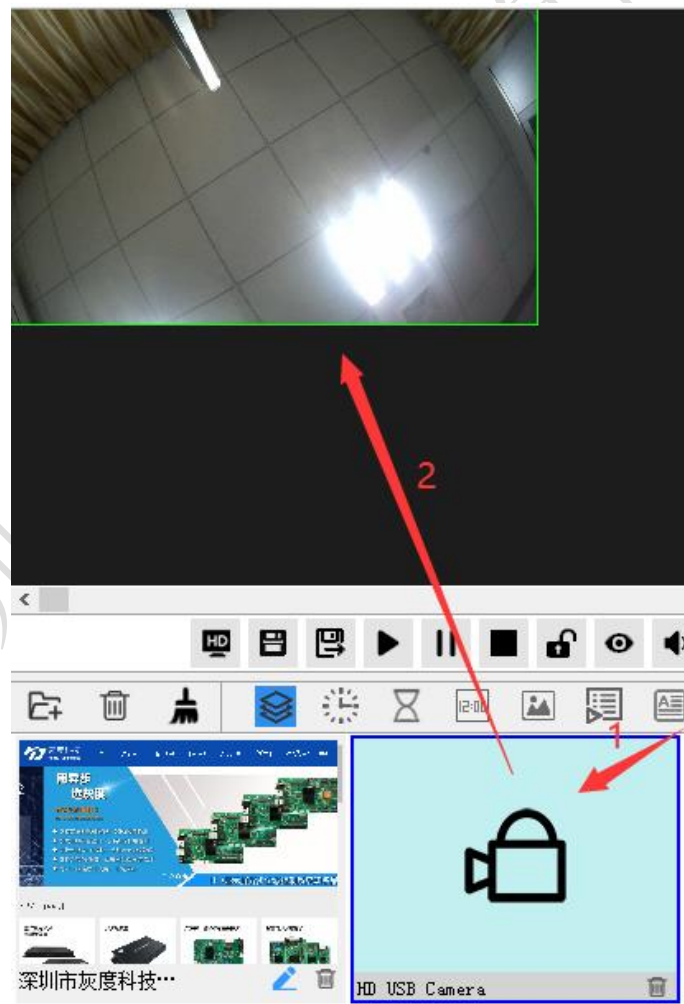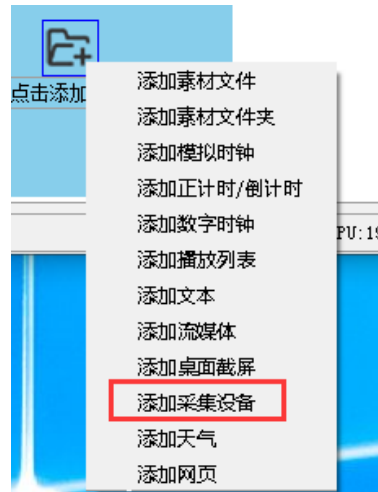




## 4. 天气预报

在素材资源区添加天气，选择地区、显示项或修改字体大小颜色等，点击“确定”，再将摄像头拖动到播放区即可。

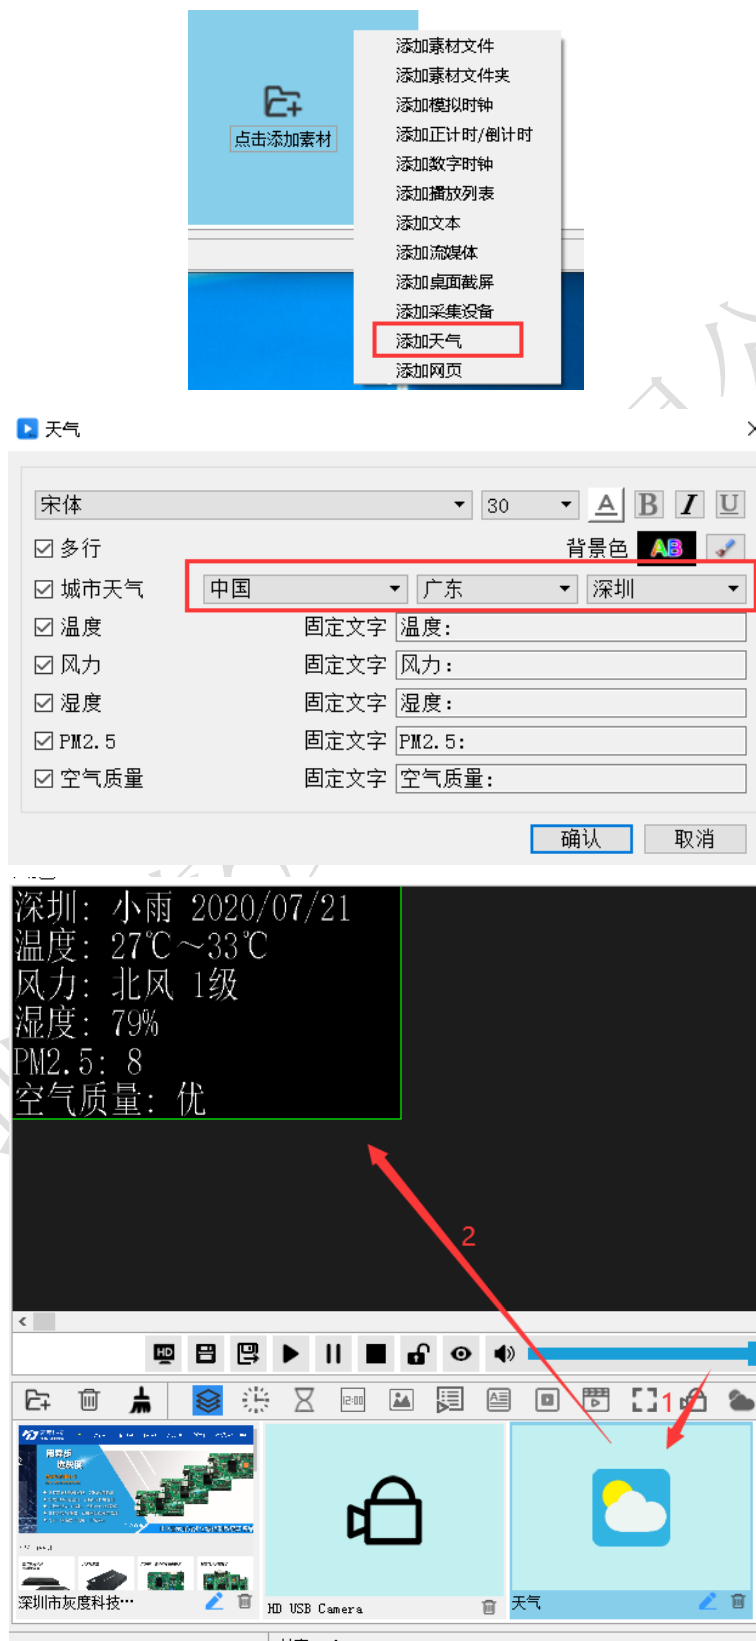

## 5. 区域旋转


在属性设置区，可以选择区域旋转任意角度。

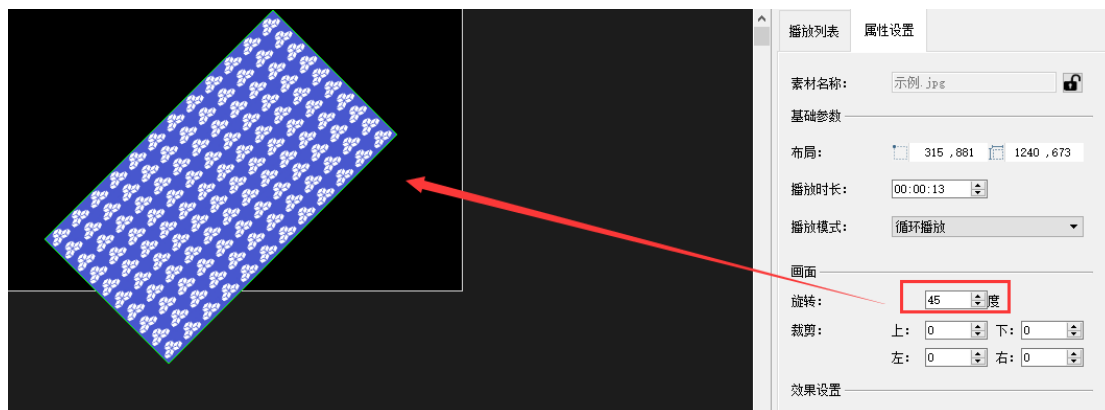

画布右边的播放列表，可以设置某一区域的节目播放/暂停。

## 6. 区域翻转

把鼠标放到区域任意一条边上，反方向拖动鼠标就可以得到翻转的区域。

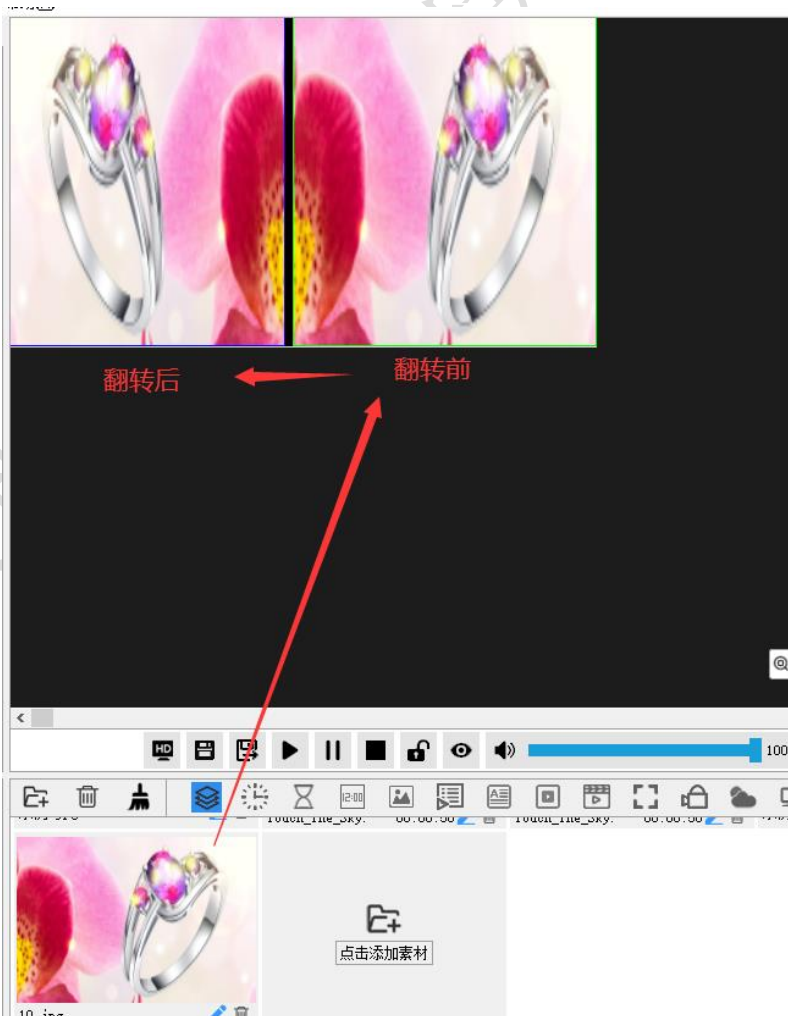

## 7. 区域克隆


右击某一个区域，选择“克隆”，即可出现一模一样的区域，播放进度是一样。



注：克隆区域无限制。


## 8. 区域透明度调整

选中某一个区域，修改透明度，下一层可作为背景播放。

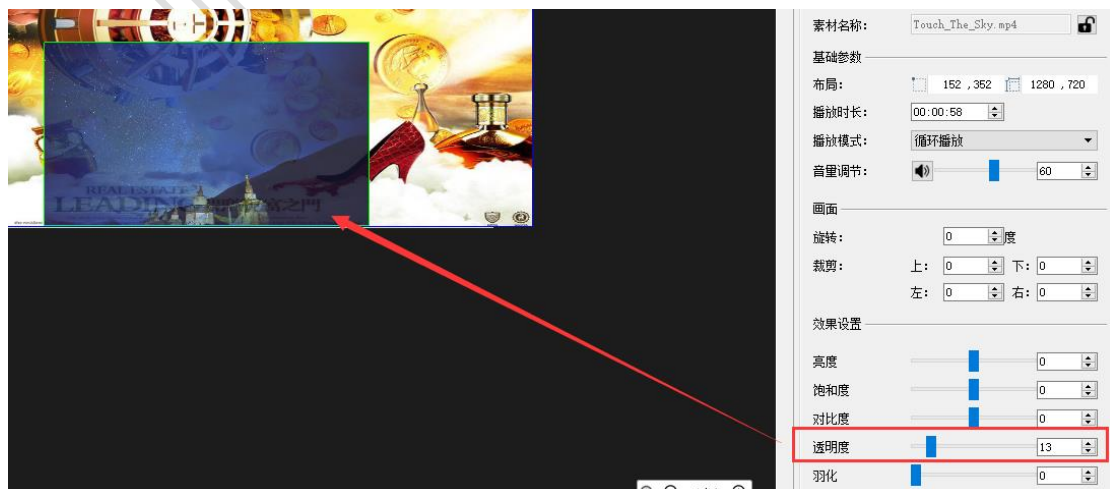

## 9. 区域羽化调整

选中某一个区域，修改羽化，突出显示某一画面。

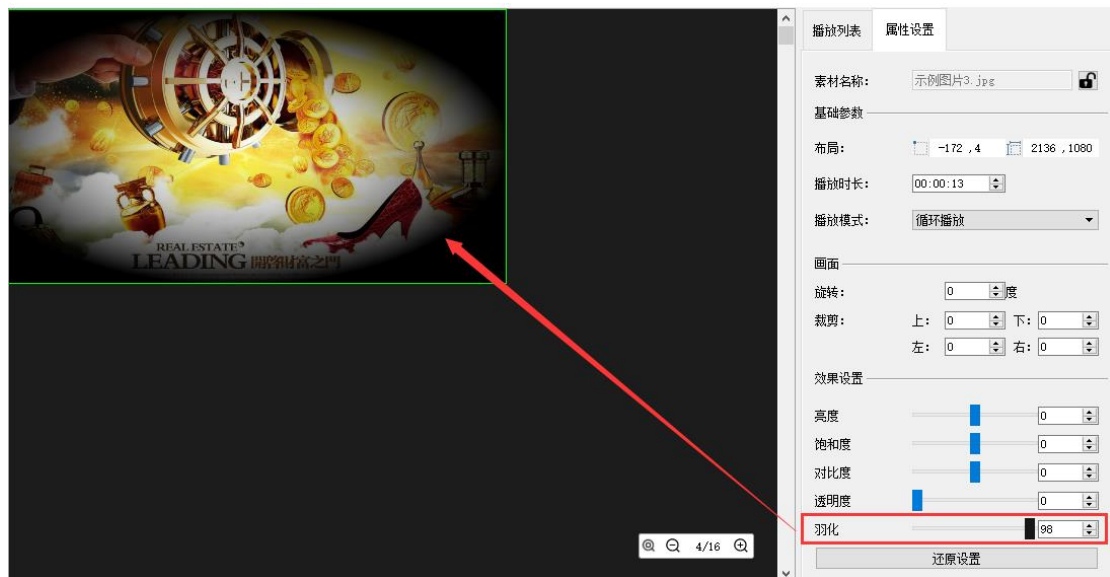

深圳市灰度科技有限公司