


继电器 K524 操作说明文档

一、硬件连接

1. K524 接口连接





2. K524 与电流接触器的连接

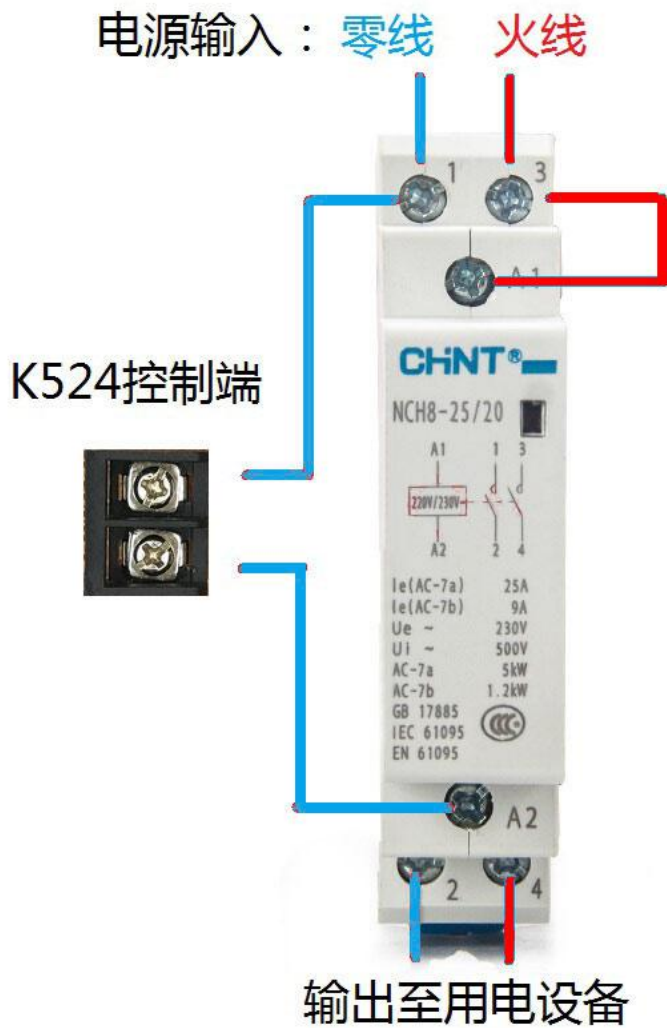

二、软件设置


1. 打开 HDPlayer，找到发送卡后，进入“控制”→“设备信息”→“继电器设置”界面。

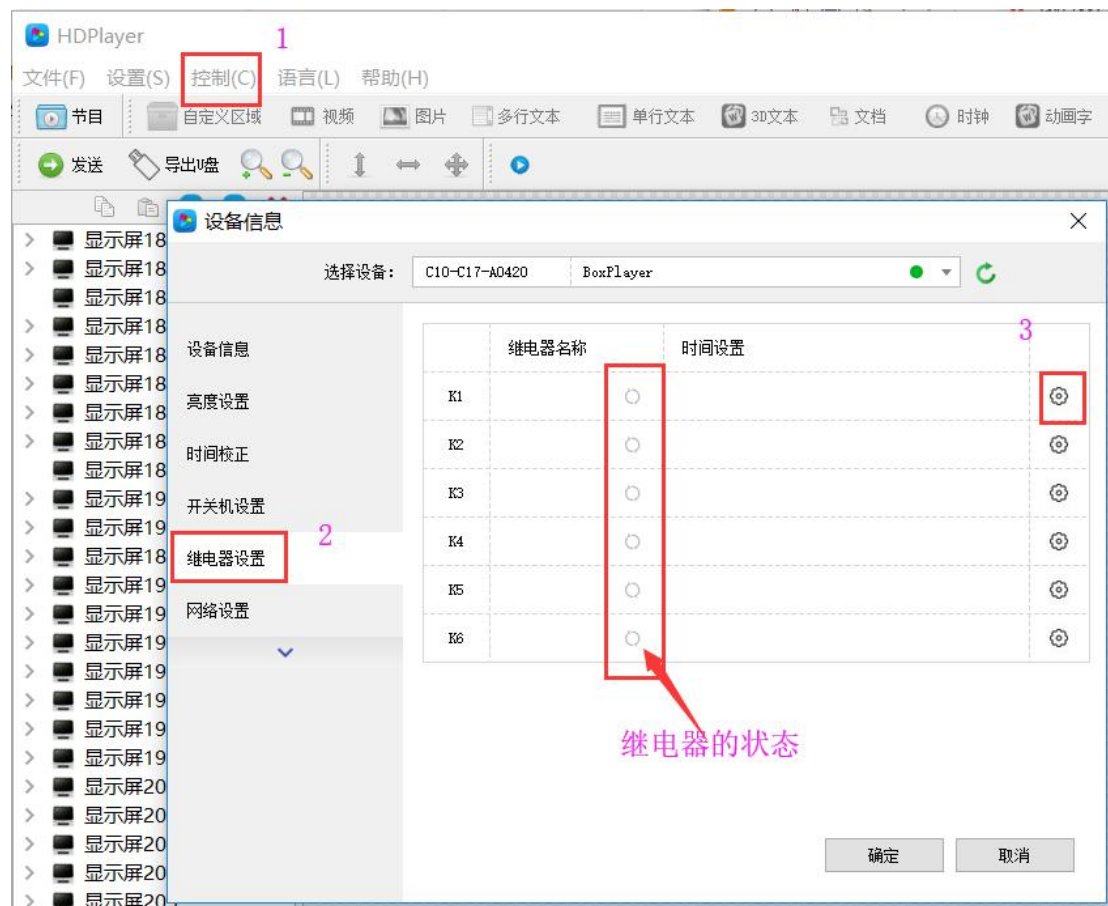

2. 点击  设置按钮进入时间设置界面，设置端口 K1-K6 的时间。




3. 关机状态

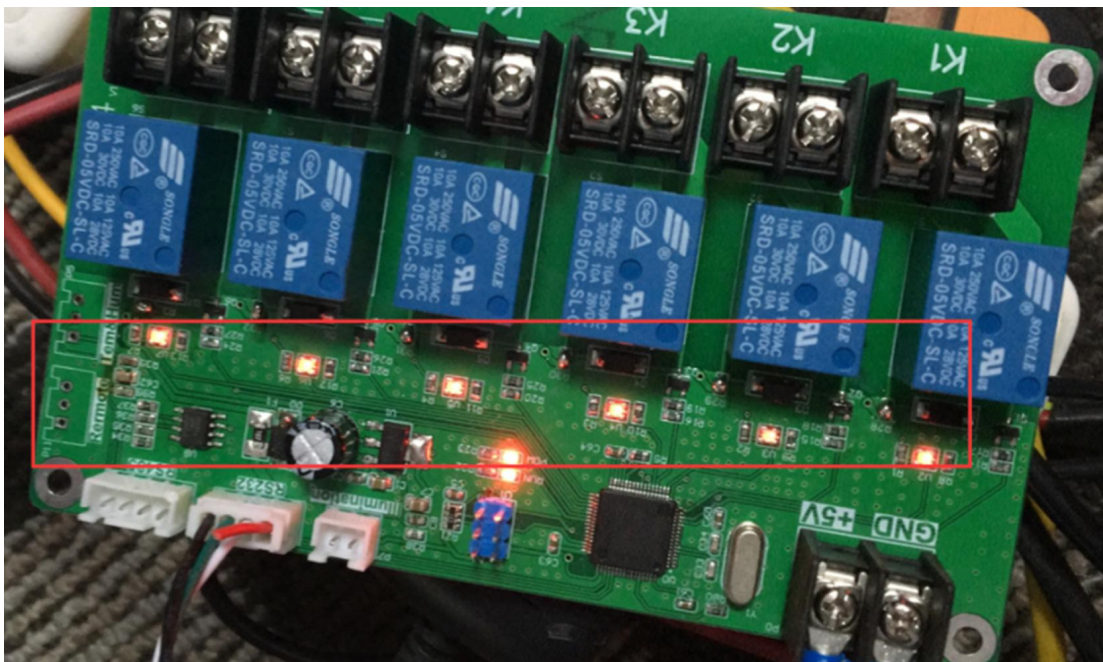

1) 观察继电器的状态，黄色代表未检测到继电器，灰色代表已检测到继电器并为关机状态，继电器硬件端 K1-K6 亮红灯；

2) 用万能表分别短接 K1-K6 的正负极，万能表不会发出声音；

4. 开机状态

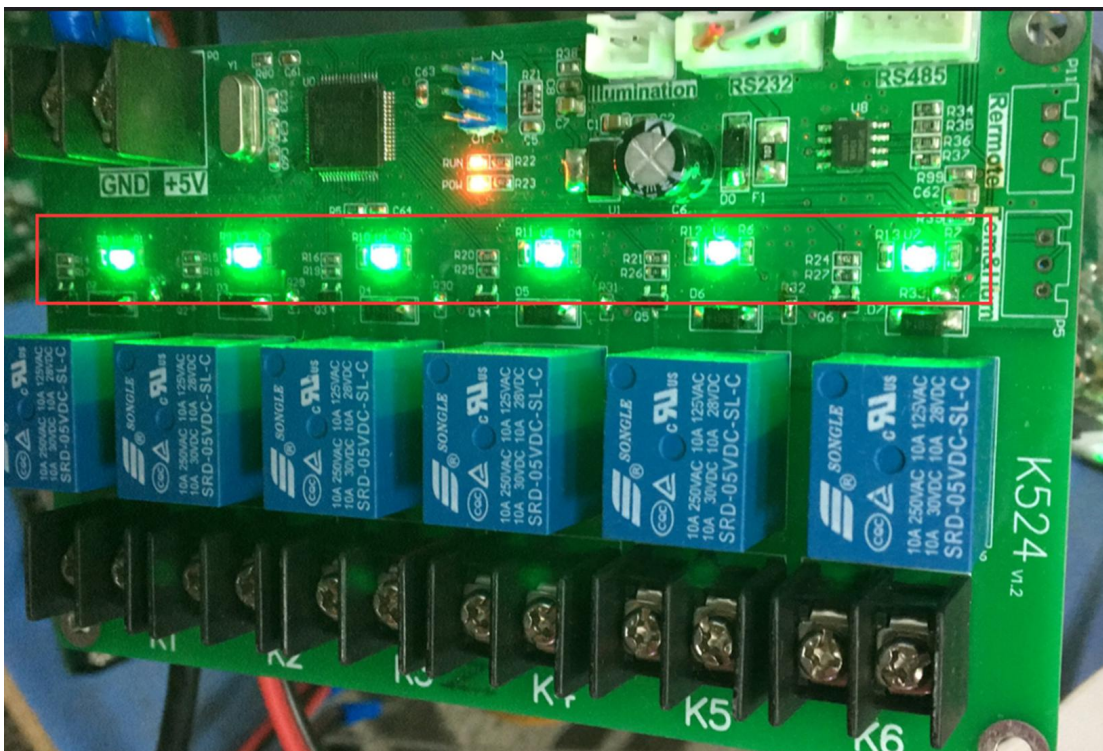


1) 观察继电器，K1-K6 指示灯要亮绿色；

2) 用万能表分别短接 K1-K6，万能表要能发出响声；

三、亮度设置

1. 进入 “控制” → “亮度设置” → “自动模式” 并确定。

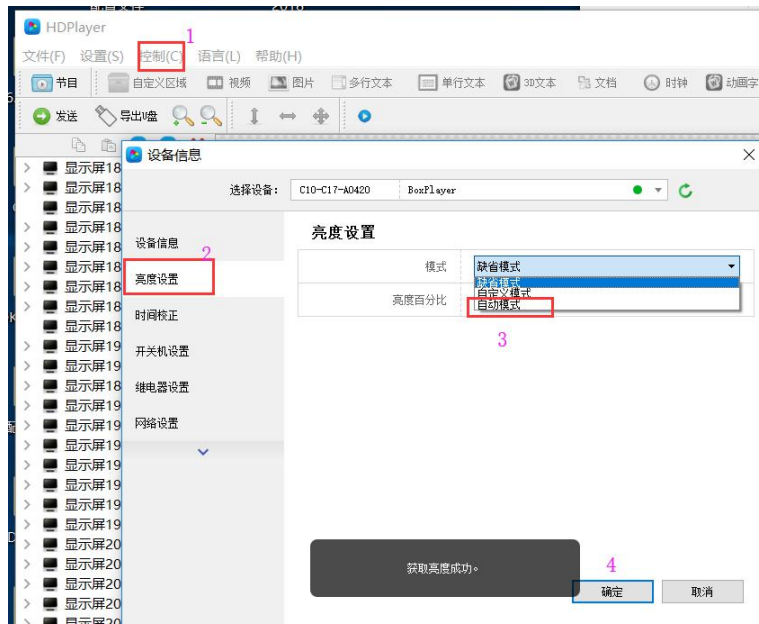

2. 测试方法

用手握住亮度探头观察屏幕亮度是否有变化；

