



INSTRUCTIONS

# A35 联网播放器

使用说明书

# 安全事项

在使用设备前，请先阅读所有需要注意的安全事项以确保产品的安全和正确使用！

## 1. 请勿开盖。

为防止人身事故的发生，非本公司技术人员请勿拆开设备上盖。

## 2. 请使用制造商认可的电源及配件用品。

本产品电源支持 DC 5V-12V 电源输入，请使用本产品随包装所附电源线或者使用符合标准的电源线材。

## 3. 避免各功能接口接触到其他带电物体。

本产品为电子产品，功能接口接触到其他带电物体可能会造成电路元器件的损坏，从而影响产品的正常使用。

## 4. 远离易燃易爆等危险品。

远离易燃易爆物品，不要在易燃易爆的环境下操作使用本产品！

## 5. 本产品不支持防水设计，请勿直接接触液体或在潮湿的环境中使用。

## 安全保护措施



1. 在所有的 A35 联网播放器的安装程序中，请遵循安全细则，避免造成自身伤害及设备损坏。

2. A35 联网播放器 WiFi 热点默认打开，如需使用必须修改 WiFi 热点默认密码，若没有修改过默认密码，必须关闭 WiFi 热点功能。

## 开箱和检验

开箱后，请对照内附的装箱清单进行清点，如发现配件不全，请及时联系相应的销售人员。

# 接口说明

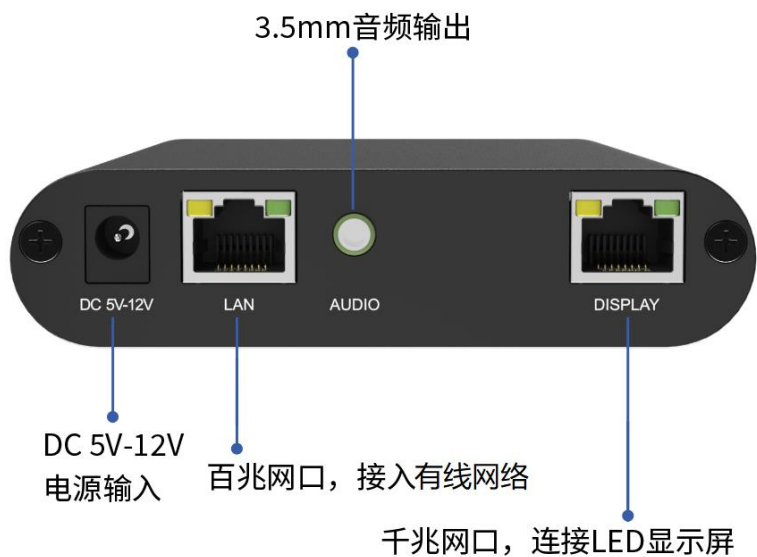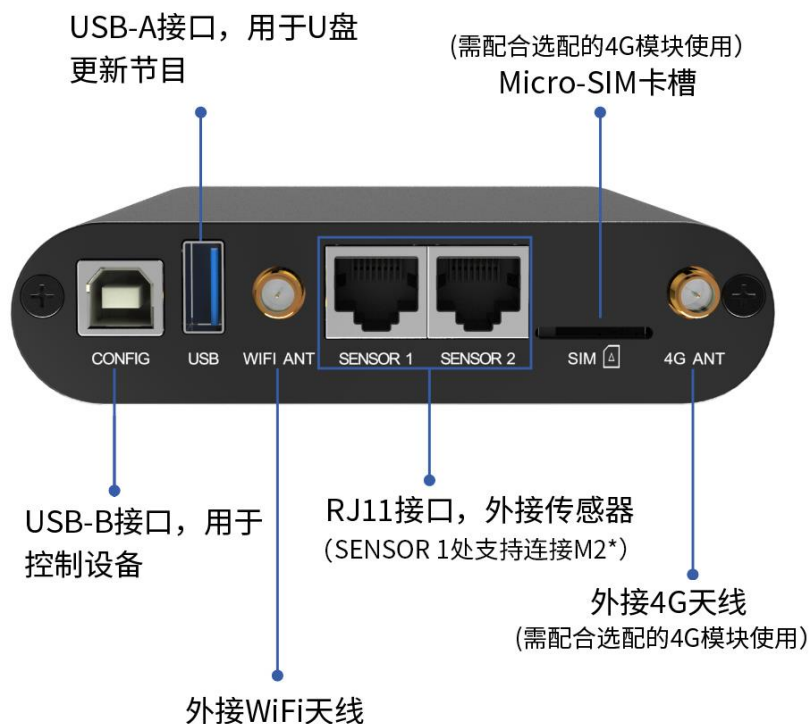

\*M2选配

# 快速入门

用户只需要简单 3 步，即可掌握 A35 播放器的基本使用方法。

**第一步：正确连接播放器与 LED 显示屏**

**第二步：配置播放器参数**

**第三步：编辑和发布节目**

注：

1. 详细配置方式，请参考下一个章节的内容。
2. 需要使用的配套软件，用户可以在我司官网：[www.colorlightinside.com](http://www.colorlightinside.com)【服务支持】→【下载专区】进行下载。

# 详细设置步骤

## 第一步：正确连接播放器与 LED 显示屏





## 第二步：配置播放器参数

播放器的参数，主要包括 2 个方面：


1. 屏幕分辨率：一般设置为 LED 显示屏的分辨率。
2. 网络参数：根据客户实际使用场景进行配置。
  - 单机播放：无需配置
  - 局域网模式：根据实际需要，配置 LAN、WiFi、WiFi 热点，任选其一
  - 云联网模式：根据实际需要，配置 LAN、WiFi、4G，任选其一

### 1. 设置屏幕分辨率

打开 PlayerMaster 软件，点击右上角的  图标，选择【软件设置】，再选择【局域网模式】。

在左侧列表选中当前播放器，在【设备管理】主界面中，点击右下角的高级设置图标 ，输入密码“168”，进入参数配置界面。

屏幕设置：设置为屏幕实际分辨率大小。

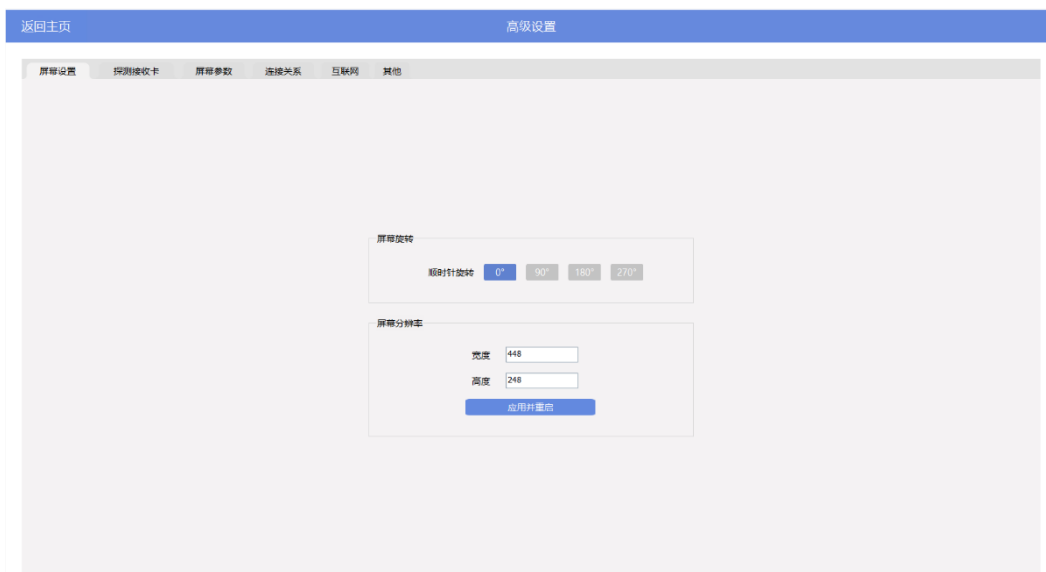

## 2. 配置网络参数

在【设备管理】主界面中，点击网络设置图标  ，进入以下界面：



本文以 LAN 口为例，接入网线后，播放器自动获取 IP 地址。  
设置成功后，可通过该通讯方式进行节目制作、节目发布、设备管理的工作。

## 3. 可选：配置播放器的其他参数

其他功能：查看排程、亮度、色温、音量、时间、电源、信号切换、设备语言



### 第三步：编辑和发布节目


1. 在【节目管理】主界面中，点击 **+添加**，设置节目的分辨率（一般与屏幕分辨率一致），进入节目编辑区。



节目	基本单位，可以发布到终端或终端组。
节目页	当同一个节目内，需要不同的窗口布局时，可以通过设置不同的节目页来实现。 当然，也可以通过设置不同的节目来实现。
窗口	节目页可以添加多个节目窗口，不同节目窗口的内容不同，同一个节目页下面的节目窗口都是同时播放的。 窗口确定节目的布局形式。
素材	在 LED 屏幕上显示的具体内容。包括视频、图片、Gif、文本文件、Office 文件。

注：每个 LED 屏幕中，节目页与节目页之间、同一节目窗口中内容与内容之间都是依次播放的关系，而同个节目页下节目窗口与窗口之间是并列且同时播放的关系。

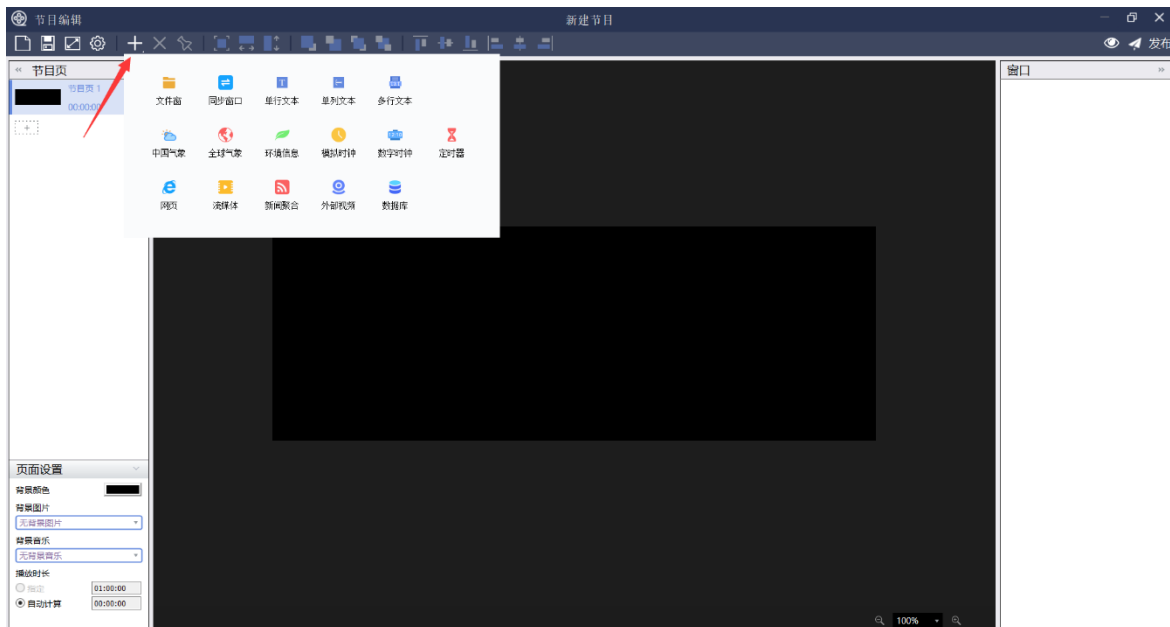

2. 点击 **+**，可添加以下格式类型的节目：






## 窗口类型说明

序号	窗口类型	内容说明
1	文件窗	视频、图片、Gif、Txt 文档、RTF 文档、Office 文档 (Word、Excel、PPT)
2	单行文本	Txt 文档、手动编辑输入
3	单列文本	Txt 文档、手动编辑输入
4	多行文本	Txt 文档、RTF 文档、Word 文档、手动编辑输入
5	中国气象	国内城市天气
6	全球气象	全球城市天气
7	环境信息	温度、湿度、烟雾、噪声、空气质量
8	模拟时钟	圆形图像时钟
9	数字时钟	数字计时时钟
10	定时器	正计时器、倒计时器
11	网页	手动输入网址, 如 <a href="http://www.colorlightinside.com">www.colorlightinside.com</a>
12	流媒体	流媒体网址节目
13	新闻聚合	新闻订阅

3. 根据实际需要选择不同的节目窗口和素材。编辑完成后，点击保存 ，再点击发布 。

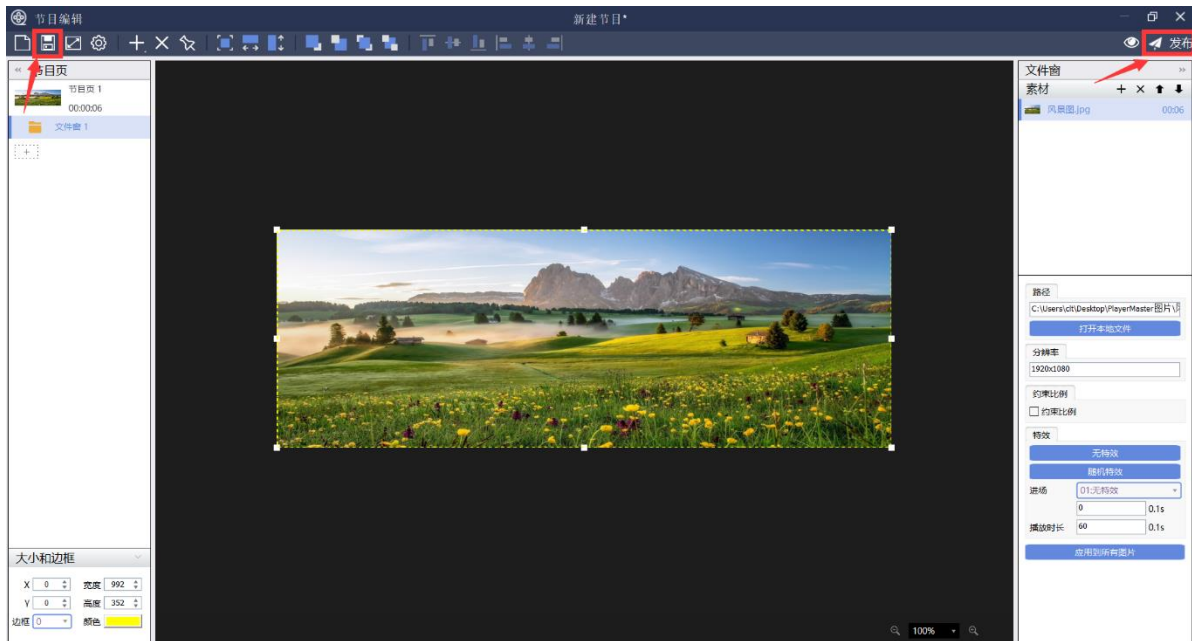

发布完成后，LED 显示屏上将会显示刚才发布的内容。

发布详情						
节目发布详情		节目排程详情		指令排程详情		
名称	设备/组名	总大小	完成大小	进度	发布时间	
新建节目	Terminal1234	551.2 KB	551.2 KB	100% <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	2022-06-20 10:45:28	

# 系统配套软件

名称	类型	版本	说明
PlayerMaster	PC 客户端	V1.2 以上	本地和云显示屏管理，节目编辑和发布。
ColorlightCloud	Web 端		Web 端显示屏信息发布管理系统，通过浏览器登录，实现显示屏的集群管理、信息发布和监控等功能。
LED 精灵	移动客户端	V4.3.5 以上	支持 Android 和 iOS 平台，可方便的实现对播放器的无线控制。
LEDVISION	PC 客户端	V7.0 以上	通过播放器调试接收卡参数等相关功能（不支持节目发布与播放器管理）。
LEDUpgrade	PC 客户端	V3.6 以上	升级播放器 FPGA 程序，升级接收卡程序。

## 更多

至此，您已经掌握了 A35 播放盒的基本功能的使用。

如果还需要了解更多高级功能，请参考 PlayerMaster 使用说明书或联系我司技术人员获取更多资料。



视觉的未来 Visual Future

卡莱特云科技股份有限公司

[www.colorlightinside.com](http://www.colorlightinside.com)